三菱ブルーレイ&HDD内蔵液晶テレビ

もくじ

ページ

- P. 1 テレビを見る
- P. **2** これから放送される番組を 録画する(録画予約)
- P. 4 見ている番組を録画する
- P. 4 予約を取り消す
- P. 5 本体に録画した番組を見る
- P. 6 本体に録画した番組を消す
- P. 7 購入/レンタルしたブルーレイ/DVDを見る
- P. 8 録画したブルーレイ/DVDを見る
- P. 9 デジタルカメラで撮影した静止画を見る
- P. 10 本体に録画した番組をディスクに残す(ダビング)
- P. 12 便利な機能
- P. 12 困ったときは

すべに使える!早わかりガイド

この「すぐに使える!早わかりガイド」では、本機の基本的な使いかたを説明しています。

らくらく設定が終わったら、このガイドに沿って使ってみましょう。

ご使用の前に別冊の取扱説明書に記載の「安全のために必ずお守りください」を必ず



テレビを見る



1 電源を押す

電源が入り、テレビが映ります。

2 **~ 2 を押す** 1~12チャンネルを直接選ぶことが できます。

見たい番組がなかったときは…

放送には種類があります。 放送の種類を切り換えるとあるかも…「LEL…地上デジタル放送・BS…BSデジタル放送・CS…CS放送(契約が必要)」を押すと放送の種類が切り換わります。上蓋の中にデザがあります。

これから放送される番組を録画する(録画予約)

放送を見ている状態で



予約するを押す

番組表が表示されます。

録画したい番組を選ぶ



∞ を押すたびにチャンネルが進みます。



を押すとチャンネルが戻ります。

選ばれている項目は青色で表示されます。





を押すたびに時間帯が進みます。



・を押すと時間帯が戻ります。

選ばれている項目は青色で表示されます。

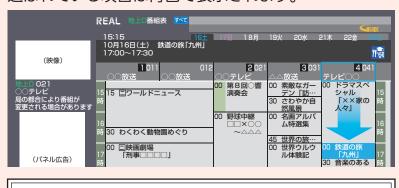








「予約を完了しました。」の表示がでます。 選んだ番組に予が表示されます。

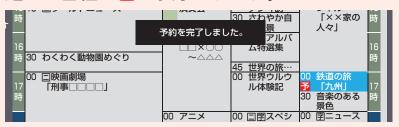


もう一度、決定を押すと予約が取り消されます。 「予約を取り消しました。」の表示がでてが消えます。

番組表内の一番上は現在放送している番組です。 今すぐ見るか、予約録画するか選べます。





決定 簡単予約(DR) **禄** 毎週予約(DR) 「毎週予約を完了しました。」の表示がでます。 選んだ番組に予が表示されます。

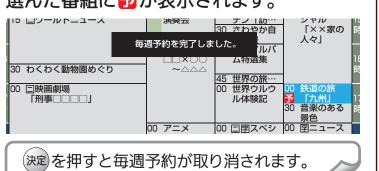

●を押す

放送を見ている状態に戻ります。

予約をしたら主電源(本体右側)は切らないでください。

取扱説明書P.77『番組表(Gガイド)から簡単に予約する(簡単予約)』でよりくわしく

ビを見

見る

G-CODE

MITSURISHI

る

録

ビを見る

見

d

G-CODE

MITSUBISHI

フタを開ける

録画が始まります。

デジタル放送の録画では、番組が終わると自動 的に録画も止まります。アナログ放送の録画は 自動で止まるのは8時間後です。 ■ 停止 を押し てご自身で停止してください。

取扱説明書P.68『テレビ番組を今すぐ録る』でよりくわしく

予約を取り消す

放送を見ている状態で量を押す テレビに予約している番組が一覧で表示されます。

(の)で取り消す番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

题上D013ch				番組	追跡		
本体 29h15m (DR)						~-	-ジ1/8
スキッフ゜ ぎま 🙎	チャンネル	予約日	開始時刻	終了時刻	③	₹-ト″	*
Diam'r.	<u>⊎</u> ±□ 011-01	21 木	PM 7 : 30	PM 8 : 45	本体	DR	✓ 🔓
1	<u>⊎</u> ±□ 012-01	21 木	PM 9 : 00	PM 9 : 50	本体	DR	4
	9ED 013-01		AM 8:30	AM 9:55	本体		4
			:	:	本体	SR	
			:	:	本体	SR	
					本体	SR	

☆を押し@@では いを選び

決定を押す

選んだ番組の予約が取り消されます。


下蓋の中ので取り消すこともできます。

^{戻る}を押す

放送を見ている状態に戻ります。


取扱説明書P.86~87『予約の確認・変更・削除をする』でよりくわしく

本体に録画した番組を見る



録画一覧画面が表示されます。

ディスクが入っているときは…



見る を押すと 🎉 が表示されます。 🛂 が



選ばれていることを確認してから、決定を押します。

(の)で見る番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。



▶ 再生または (決定)を押す

CM部分を飛ばして再生します。

途中で再生を停止する ときは「原止を押す 2の画面に戻ります。

最後まで見終わったら自動で2の画面に戻ります。

^{戻る}を押す 放送を見ている状態に戻ります。

選んだ番組の再生がはじまります。

d

録

る

録

テレビを見る

見

る

残

見るを押す

録画一覧画面が表示されます。

放送を見ている状態で

ディスクが入っているときは…

選ばれていることを確認してから、決定を押します。

で消したい番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。



を押す

緑 前ページ 黄 次ページ サブサブメニュー


取扱説明書P.108『番組を消去する』でよりくわしく

消去を確認する表示がでます。

下蓋の中の消毒で取り消すこともできます。

フタを開ける





選んだ番組が消去されます。

^{戻る}を押す 放送を見ている状態に戻ります。

購入/レンタルした ブルーレイ/DVDを見る



本体前面下方の ← 開/閉 もしくは リモコンの冷煙を押す ディスクを入れるためのトレイが出ます。



ブルーレイディスクまたは DVDを入れる

> ディスクは光っている面を 下にして入れてください。



レビを見る

見

残

d

△ 開/閉 を押す

トレイが入りしばらく待つと 自動的に再生がはじまります。

見終わったら ← 開閉を押し ブルーレイディスクまたは DVDを取り出す

△開閉を押す

6

見


MITSUBISHI

7ページ 1~3の手順で 自動的に再生がはじまる

ディスクは光っている面を 下にして入れてください。



録画されている内容を見て番組を



録画一覧画面が表示されます。



3 で見る番組を選ぶ


選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

	録画一覧(ディスク) No Title	10/10/16 ± PM 1:45 ← SINE
(映像)	PM 7:49~ (0h22m39s)	
	▶️畦で再生を開始します	
		1/ 4
2	番組名	録画日
アニメ「	○○○レンジャー」第9話	10/10/14 木 🛖
音楽のあ	る景色「アメリカ○○○○シティー」	10/10/09 ±
新型車特	集/イタリアスポーツカー	10/10/07 木
ミュージ	ックスペシャル「○○○○」	10/10/05 火

/ 再生を押す

選んだ番組の再生がはじまります。 見終わったら7ページの45の手順でブルー レイディスクまたはDVDを取り出します。

デジタルカメラで 撮影した静止画を見る

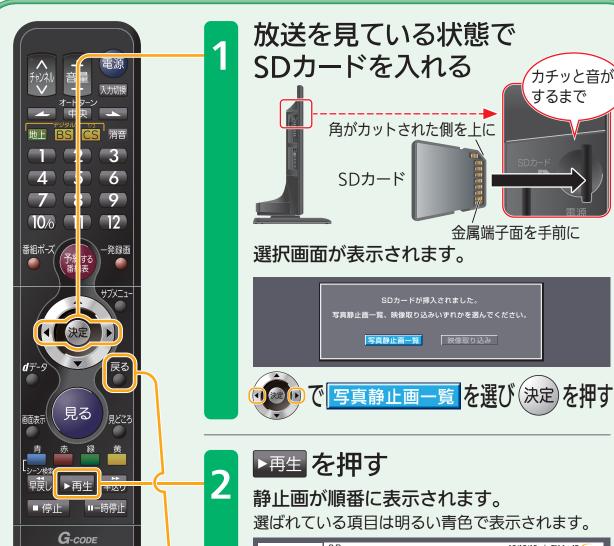



最後まで表示したら上の一覧画面に戻ります。

3 ●を数回押す

放送を見ている状態に戻ります。

4 SDカードを取り出す 軽く押し込むと 少し飛び出します。 ナレビを見る

録

9

見

る

残

す

8

フタを開ける

見


本体に録画した番組を ディスクに残す(ダビング)

ここでは最もかんたんなブルーレイディスク(BD)への 「手間なしダビング」について説明しています。

7ページ 11~30手順で 新品のブルーレイディスクを入れる

で フォーマットする を選び 決定を押す

フォーマットとは、ディスクを録画できる状態に する処理のことです。

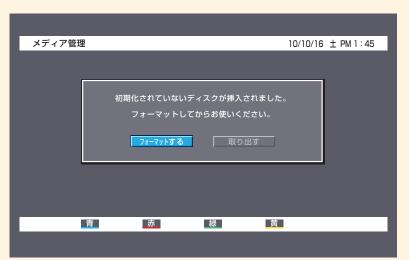






残したい番組を5ページ 11~3の 手順で再生する

> いるので番組部分だけが保存 されます。

CM部分も残す場合は「すべて」 の一覧から選び再生します。



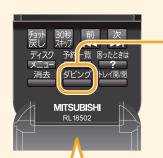



がどグを押し

・

で

は

い

を選び

(決定)を押す

ダビングがはじまります。

画面の左上にダビング進行 本体 高速 図 95% 状況が表示されます。

ダビングが完了しました。 管理情報書き込み中です。

|の表示が消えたらダビング は終わりです。

ダビングが終わったら7ページ45 の手順でブルーレイディスクを取り出す

ディスクに残すときに気をつけること

■番組には種類があります

一回だけ録画可能	ディスクへ番組が移動します。本体から番組は消えます。 ! ダビングに失敗しても本体から番組が消えるので要注意。
ダビング10	ディスクへ10回残せます。 ① 10回目は一回だけ録画可能と同じで本体から番組が消えます。
制限なし	録画回数に制限がありません。

ディスクに残せる回数は録画 一覧に表示されています。

Г	(映像)	録画一覧(本体) (1h05m05s)	± PM 1:45 €600E
	(**************************************	機り9回コピー可能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
残量	25h05m (DR)	すべて 💥 🤽	2/ 4
	•	TT AT A	A3.T. C.

■ディスクには種類があります

【代表例】

ブルーレイ	ディスク	ハイビジョン番組が、ハイビジョン画質のまま約2時間保存できます。(4時間保存できるものもあります。)	
Bluray Disc -R		一回だけ録画できます。 ! ダビングに失敗しても、もう一度やり直すことができません。	
	-RE	保存しているものを全部消して、再度録画できます。	
DVD		ハイビジョン番組は画質を落とさないと録画できません。 AVCREC方式を使うとハイビジョンに近い画質で録画できますが、見ることのできる機器は限られます。	

Blu-ray Discおよびロゴは商標です。

ビを見る

見る

フタを開ける

録

テレビを見る

見

残

す

便利な機能


聞きやすい音量で聞く

コマーシャルなど急に大きくなる音や、小さすぎる音を聞きやすい大きさに自動で 調節します。



量を押す

押すたびに次のように切り換わります。

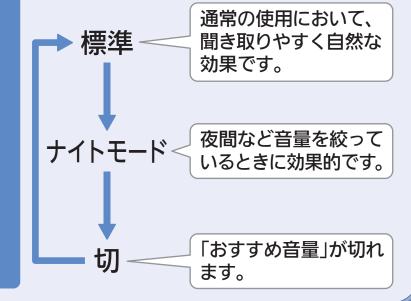

取扱説明書P.43『安定した音量で聞く(おすすめ音量にする)』でよりくわしく

困ったときは

本誌や取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや、 取扱説明書の『故障かな?と思ったら』でも解決しないときは…

三菱電機お客さま相談センター

365日24時間受付

日 0120-139-365(無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001

東京都世田谷区池尻3-10-3

TEL (03) 3414-9655 (有料)

FAX(03)3413-4049(有料)

ご相談対応

平 日	9:00~19:00
土·日·祝 弊社休日	9:00~17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。